


# Gebrauchsanweisung Fahrradklingel Invisibell

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise, um das Produkt optimal verwenden zu können.

## Lieferumfang

1. Fahrradklingel Invisibell
2. 12V-Batterie
3. Kabelschutz
4. Kompensationsband
5. Gebrauchsanweisung

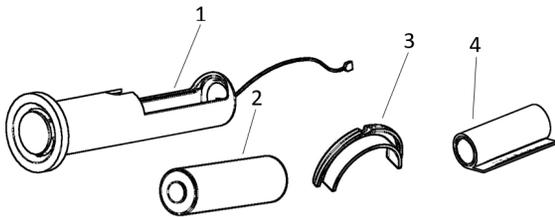

## Technische Daten

Elektrische Spannung	12V
Produktgewicht	25g +/- 10%
Produktabmessungen	25 x 65mm
Einbaudurchmesser	17,5mm
Kabellänge	40mm
Schallpegel	85dB +/- 10%

## Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitsanweisungen

Diese Gebrauchsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.


- Das Produkt darf nur in ausreichender Distanz zu anderen Verkehrsteilnehmern verwendet werden
- Die Verwendung des Produkts garantiert nicht, von anderen Verkehrsteilnehmern gehört zu werden
- Das Produkt darf nicht in unmittelbarer Nähe der Ohren verwendet werden
- Das Produkt ist nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug für Kinder - durch die Verpackung entsteht Erstickungsgefahr.

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Eine verantwortungsvolle Fahrweise kann nicht durch die Benutzung der Invisibell ersetzt werden - nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer.
- Verlassen Sie sich nicht alleine auf die Funktion der Invisibell - im Falle einer leeren Batterie oder technischen Defekts könnte diese theoretisch ausfallen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus der Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von starker Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Die Invisibell ist bestmöglich gegen Flüssigkeiten geschützt - achten Sie dennoch bei der Reinigung Ihres Rades darauf, nicht direkt Wasser auf die Invisibell zu spritzen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Montage und Ingebrauchnahme

Dieser Abschnitt macht Sie mit dem Einbau und der Inbetriebsetzung des Produktes vertraut



- Entfernen Sie das alte Lenkerband inkl. Lenkerstopfen
- Achten Sie darauf, dass das Lenkerende gratfrei ist. Ansonsten könnte das Kabel (b) beschädigt werden.
- Befestigen Sie den Taster (c) mit einem Klebeband (nicht Teil der Lieferung) an der gewünschten Position am Lenker. Wählen Sie dabei die Lenkerseite, die zum Betätigen der Klingel bevorzugt.
- Fixieren Sie das Kabel (b) in regelmäßigen Abständen mit Klebeband am Lenker
- Wickeln Sie nun das Lenkerband wie gewohnt. Wickeln Sie das Lenkerband über den Taster (c), sodass dieser nicht mehr sichtbar ist. Achten Sie darauf, dass das Lenkerband im Bereich des Tasters (c) nur so fest gewickelt ist, dass dieser sich wieder selbstständig öffnet
- Falls am Lenkerende ein Grat zu erkennen ist, montieren Sie den Kantenschutz (3). Alternativ dazu können Sie das Lenkerende mit Klebeband versiegeln.

- Stecken Sie Ihre Invisibell in das Lenkerende, wie Sie es normalerweise mit einem Lenkerstopfen tun. Achten Sie dabei darauf, dass das Kabel nicht auf Zug beansprucht wird.
- Falls die Invisibell nicht fest genug sitzt, wickeln Sie Kompensationsband (4) um den Schaftbereich (a)
- Sie können Ihre Invisibell nun verwenden

## Beschreibung der Bedienung

Es wird empfohlen, die Klingel in einem Abstand von ca. 10-30m zu Passanten zu verwenden. Die Klingel gibt solange einen Ton von sich, wie der Taster gedrückt ist. Um optimal auf sich aufmerksam zu machen, wird empfohlen, den Taster zweimal kurz zu betätigen - dies wird von den Passanten am besten wahrgenommen.

Die Bedienung der Klingel erfolgt von der Stelle aus, an welcher Sie den Taster befestigt haben.

## Wechseln der Batterie

Die Klingel herausziehen, Batterie ersetzen und wieder einstecken

## Außerbetriebsetzung

Das Produkt muss bei Nichtverwendung nicht außer Betrieb gesetzt werden. Falls Sie das Produkt über mehrere Monate nicht verwenden, empfiehlt es sich, die Batterie zu entfernen. Die Entsorgung des Produktes wird im Punkt "Entsorgung" beschrieben.

## Demontage, Zerlegung, Lagerung und Transport

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Das Produkt sollte nicht unter 0°C und nicht über 50°C gelagert werden

## Umweltaspekte und Entsorgung

Bitte unterstützen Sie unsere Umwelt, indem Sie die Altgeräte sowie die Verpackungen gemäß den allgemeinen Richtlinien entsorgen. Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Versuchen Sie nicht, die im Gerät verbaute Batterie zu öffnen. Werfen Sie die Batterie oder das Gerät nicht in Feuer. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

## Störung und Reparatur

<b>Fehler</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Behebung</b>
Klingel ist leise	Batteriestand niedrig Schallwandler durch Spritzwasser verstopft	Batterie tauschen Wasser mit Druckluft entfernen
Klingel passt nicht in Lenker	Große Lenkerwandstärke	Weniger Kompensationsband verwenden oder komplett entfernen
Klingel hält nicht in Lenker	Geringe Lenkerwandstärke	Mit mehr Wicklungen Kompensationsband kompensieren